

NEXT
audiocom

X4

MANUAL DO UTILIZADOR




Headphones Sem Fios

PT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Headphones X4



Cabo Carregamento
Micro USB



Manual
do Utilizador




Saco Protector



Cabo Áudio
Jack 3.5mm

VISÃO GERAL X4

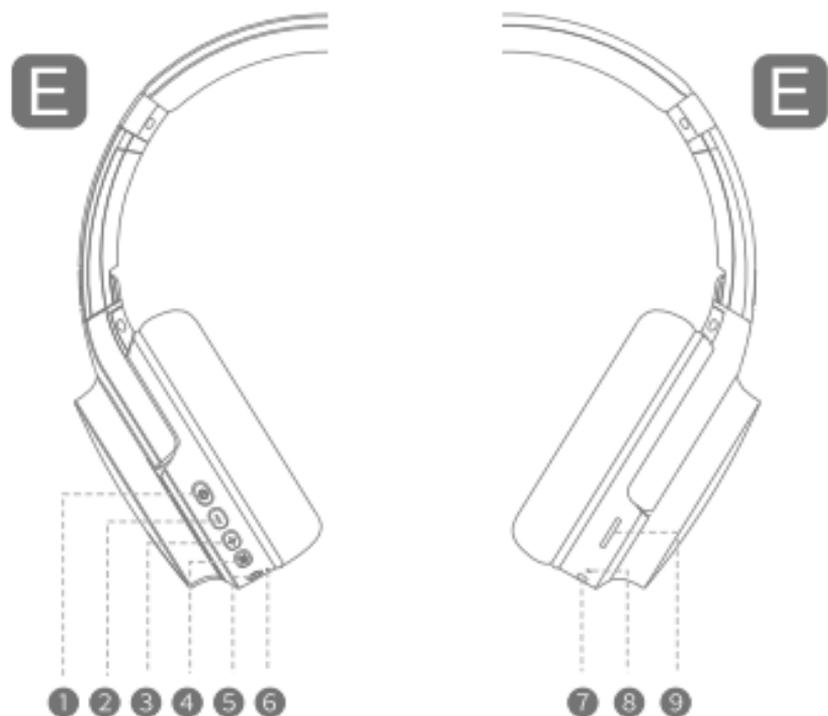

- 1 Botão de Ligar / Desligar
- 2 Volume - (Música Anterior)
- 3 Volume + (Próxima Música)
- 4 Botão Multi
Funções (BMF)

- 5 AUX (Jack 3.5mm)
- 6 LED de Estado
- 7 Porta Carregamento USB
- 8 Microfone
- 9 Ranhura Cartão Micro SD

LIGAR OS HEADPHONES

Pressione longo o botão de ligar por 3 segundos, o LED acende em azul e, em seguida, pisca alternadamente em azul e vermelho, o que significa que está no modo de emparelhamento.

LIGAÇÃO BLUETOOTH

1. Certifique-se de que o X4 está ligado e o indicador LED esteja a piscar em azul e vermelho. Isso indica que o X4 está pronto para emparelhar.
2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo móvel e procure dispositivos para emparelhar.
3. Clique em "NEXT X4" para emparelhar com seus headphones X4.

NOTA: Apenas pode ser emparelhado um dispositivo de cada vez.

4. O LED ficará azul sólido quando uma conexão bem-sucedida for concluída.
5. Os headphones conectar-se-ão automaticamente ao último dispositivo emparelhado, se estiverem próximos.

DESEMPARELHAR DISPOSITIVO BT

Pressione longo o botão de ligar, 5 a 6 segundos.

Os headphones serão desligados e o LED acenderá azul, estando agora desemparelhados.

ATENDER CHAMADA RECEBIDA

Pressione o botão de ligar para atender as chamadas.

TERMINAR CHAMADA ATUAL

Pressione o botão de ligar uma vez para terminar a chamada atual.

REJEITAR CHAMADA

Pressione o botão de ligar por cerca de 1 segundo, quando receber uma chamada, para rejeitá-la.

REMARCAR ÚLTIMO NÚMERO

Pressione duas vezes o botão de ligar para remarcar o último número chamado.

DESLIGAR OS HEADPHONES

Pressione o botão de ligar, por aproximadamente 3 segundos para desligar o dispositivo.

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

1. Play / Pausa: Pressione o botão de ligar.
2. Faixa Anterior: Pressione longamente o botão - para selecionar a música anterior.
3. Próxima Faixa: Pressione longamente o botão + para selecionar a próxima música.
4. Aumentar o Volume: Pressione o botão + para aumentar o volume (haverá um aviso quando o volume máximo for atingido).
5. Diminuir o Volume: Pressione o botão - para diminuir o volume.

MODO AUX – JACK 3.5MM

1. Plug and Play: Conecte os X4 a um reproduutor de áudio usando o cabo de áudio jack 3.5mm fornecido. Não é necessário ligar os headphones. É compatível com vários dispositivos diferentes.

MODO MICRO SD

Insira um cartão micro SD, pressione o botão BMF para selecionar o modo de micro SD, e a reprodução dos ficheiros MP3 inicia automaticamente. O tamanho do cartão é limitado a 32GB.

MODO RÁDIO FM

1. Pressione o botão BMF para mudar para o modo FM e, em seguida, pressione o botão de ligar para pesquisar e memorizar as estações de rádio FM.
2. Pressione longamente os botões + ou - para selecionar a estação de rádio desejada. Pressione os botões + ou - para aumentar ou diminuir o volume.

RECARREGAR OS HEADPHONES

1. Os headphones têm uma bateria embutida, não removível e recarregável, use o cabo micro USB fornecido para carregá-la.
2. A tensão de carga é 5V/1A. Carregue os X4 com uma potência igual ou inferior a 5W (1A).
3. Carregue totalmente os seus headphones antes da primeira utilização. O carregamento total da bateria leva cerca de duas horas e meia.
4. Durante o carregamento, o LED acende em vermelho e apaga-se quando estiver concluído.
5. O desempenho da bateria pode diminuir com o número de ciclos de carregamento e com o envelhecimento natural da bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altifalante FR: Altifalante Full-Range de 40mm

Frequência de Resposta: 20Hz - 20kHz

Tecnol. Bluetooth: v5.0 - A2DP/AVRCP/HSP/HFP

Alcance do Bluetooth: 10m

Entradas de Áudio: Bluetooth Stereo, Jack Stereo 3.5mm, Cartão Micro SD, Rádio FM

Tipo de Bateria: 400mAh (Iões de Lítio)

Tempo Reprodução Bateria: Até 18 Horas

Tempo Carregamento Bateria: 2.5 Horas

Tempo em Standby: Até 600 Horas

Tensão/Corrente de Carga: DC 5V/1A

Dimensões (LxAxP): 199 x 176 x 50mm

Peso Líquido: 186g

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO



Quando os X4 forem descartados definitivamente, leve o produto a uma unidade de reciclagem local para um descarte que não seja prejudicial ao meio ambiente. Este equipamento não deve ser tratado como lixo doméstico geral. Os dispositivos marcados com este símbolo não devem ser descartados como lixo doméstico. Para mais informações, entre em contacto com o seu revendedor ou com as autoridades locais.

AVISOS

1. Siga estas instruções antes de usar o produto.
2. Recarregue os headphones com um carregador DC 5V/1A. Outros carregadores podem danificar os headphones.
3. Guarde ou use os headphones num ambiente de temperatura normal (5°C a 25°C).
4. Mantenha os headphones longe de fontes de calor, como radiadores, reguladores de ar quente, fogões ou outros instrumentos geradores de calor.
5. Não bloqueie as portas de entrada/saída dos headphones, como carregador, microfone e conector de áudio.
6. Para proteger a sua audição e estender a vida útil dos headphones, não é recomendado utiliza-los no volume máximo por um longo período de tempo.
7. Se o equipamento não estiver a funcionar corretamente ou tiver sido danificado de alguma forma, desligue-o imediatamente.
8. Não abra nem tente reparar o equipamento. Só pode ser reparado por pessoal qualificado e autorizado.



 Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal

 info@nextaudiocom.com

 www.nextaudiocom.com

 [instagram.com/next.audiocom](https://www.instagram.com/next.audiocom)

 [facebook.com/nextaudiocom](https://www.facebook.com/nextaudiocom)